STIL-FIT INT.

Montageanleitung STIL-FIT Kabelzug
ESSENCE
PURE

Fitness I Design I Interior

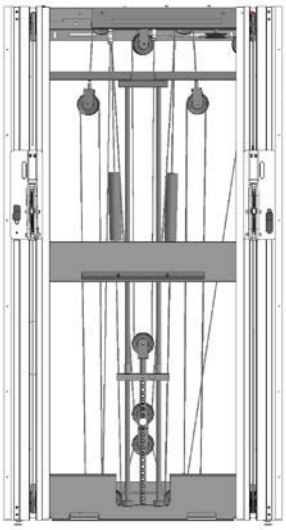

WICHTIG
Der Kabelzug ist bereits vormontiert.
Verändern Sie die Position der Rollen und der Zugeinheit nicht!

Folgen Sie den Montageschritten:

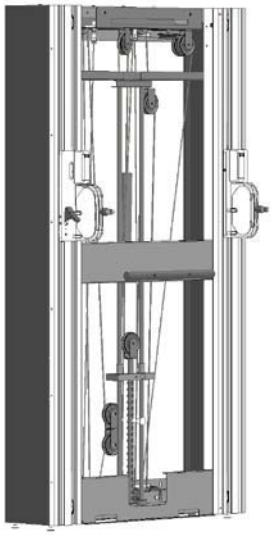

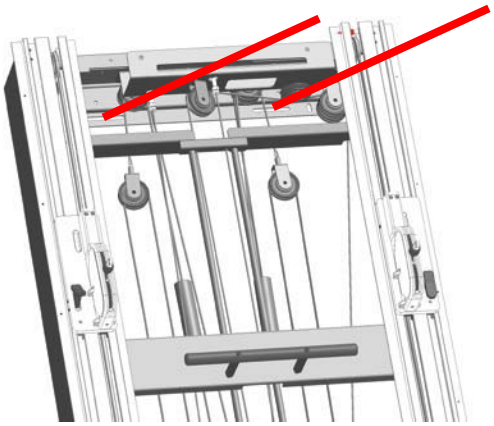

Der Rahmen hat vier Montagepunkte für die Befestigung an der Wand.
Verwenden Sie nur geignete Dübel und Schrauben um den Kabelzug sicher zu befestigen.
Bodenunebenheiten können Sie mit den vier Stellfüßen unten am Rahmen ausgleichen. Der Kabelzug muss senkrecht ausgerichtet sein.

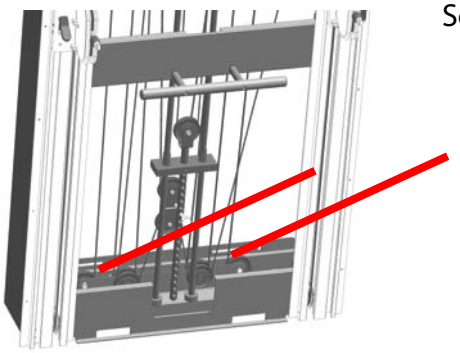

Schraubpunkte für die Wandmontage

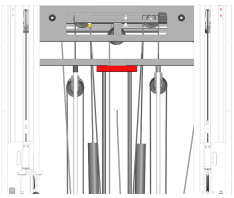

Querträger

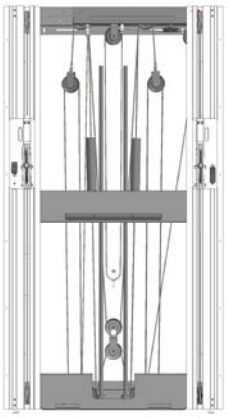

Selektorstange

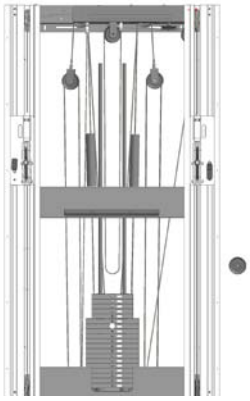

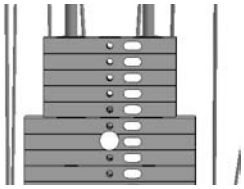

Montage der Gewichte

1 Schrauben Sie den Querträger ab. Ziehen Sie die die Selektorstange nach oben und entfernen sie.

2 Die Gewichtplatten können nun von oben auf die Stangen geschoben werden.
Beginnen Sie mit den großen Platten - ges. 14 Stück

Achtung!
3 Die Vertiefung für die Beschriftung der Platten befindet sich rechts vorne

4 Montieren Sie dann die kleineren Platten.

5 Setzen Sie das Startgewicht mit der Selektorstange ein.

Achtung - die Vertiefung für die Beschriftung zeigt nach vorne.

6 Montieren Sie dann wieder den Querträger.

7 Entfernen Sie die Kabelbinder am geparkten Pulley und montieren diesen in die Halterung an der Selektorstange.
Achtung - Das Kabel darf sich nicht verdrehen.

Entfernen Sie alle Kabelbinder an den Kabeln.

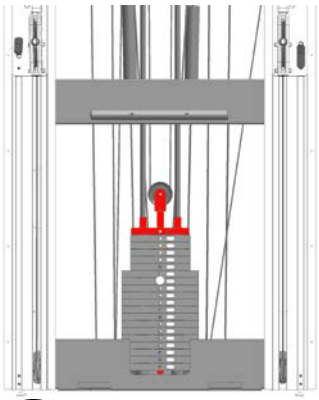

5

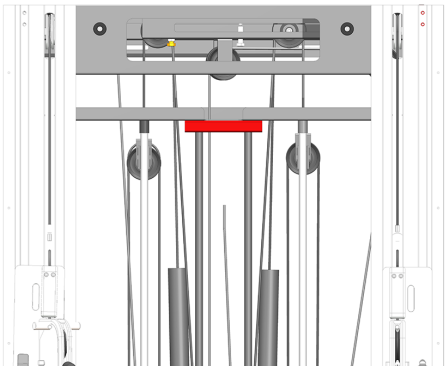

6

7

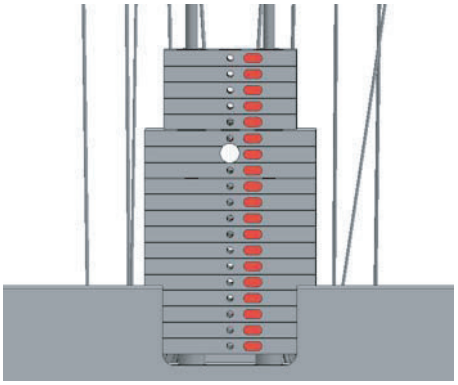

8

Kleben Sie die Etiketten für die Gewichte in die Vertiefung an den Gewichtsplatten

Funktionstest

Stecken Sie den silbernen Pin in die zweite Gewichtplatte und ziehen vorne an der Zugeinheit.
Sollte sich der Pin nicht korrekt einstecken lassen, sind die Kabel zu stramm.

Links oben hinten befindet sich am Rahmen eine Einstellschraube. Drehen Sie diese etwas heraus, dann wird das Kabel länger.

Prüfen Sie ob alle Kabel auf den Rollen korrekt laufen.

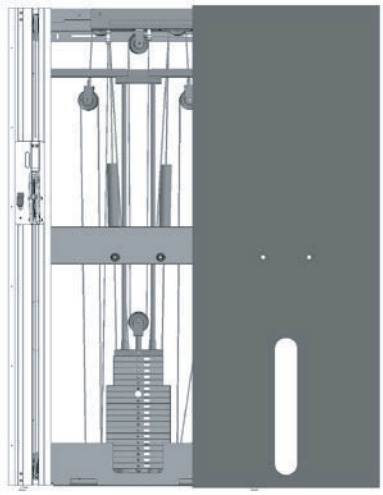

Verstellen Sie die Fronteinheit rechts und links nach oben und unten und prüfen Sie den korrekten Lauf.

9

Demontieren Sie den Handgriff damit Sie die Frontplatte montieren können.

10

Setzen Sie die Frontplatte ein.
Stellen Sie die Platte zum Einsetzen unten auf den Querträger indem die Platte etwas nach vorne geneigt ist. Die Frontplatte hat unten eine Metallleiste zur Zentrierung und Halterung. Diese muss in den Schlitz am Querträger eingreifen.

Achten Sie auf eine gleichmäßige Fuge rechts und links. Korrigieren Sie gegebenenfalls die Ausrichtung der Platte.
Sonderlösung beim Kabelzug mit Spiegelfront:
Schrauben Sie die Frontplatte oben rechts und links an den Rahmen.

11

Montieren Sie wieder den Handgriff.

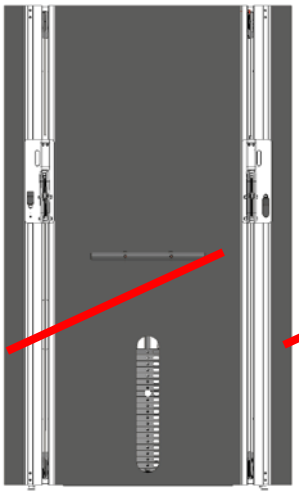

12

Montieren Sie die Seitenteile
von der Rückseite am Profil.
Rechte und linke Seite sind identisch.

13

Montieren Sie die Handschlaufen rechts und links.

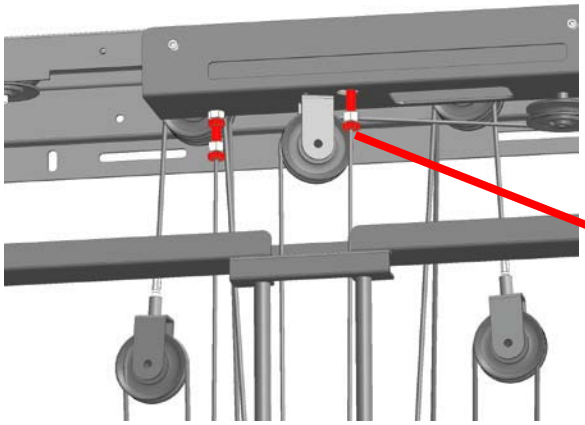

14

Prüfen Sie ob die Gewichsplatten in der Ruheposition richtig aufeinander liegen. Falls notwendig, können Sie die Kabellänge nachstellen.

Testen Sie anschließend, ob die Züge laufen und ob sich die Zugeinheit gut verstellen läßt.
Prüfen Sie den festen Sitz der Zugeinheit im geklemmten Zustand. Sollte sich die Zugeinheit trotz Klemmung mit Kraftaufwand nach unten verschieben lassen, drehen Sie Madenschraube unter dem Griff etwas zu. Damit erhöhen Sie den Anpressdruck. Prüfen Sie nochmals ob sich die Einheit bei offenem Hebel leicht verschieben läßt.